

LA FABRIQUE À DÉLICÉS GLACÉS CREAMI®

NINJA

1) Présentation du produit



COUVERCLE DU BOL EXTERNE
Maintient la pale en place.



PALE
Cette pale 2-en-1 râpe et brasse vos préparations congelées pour leur donner une texture parfaitement crémeuse.



POT
Pots et couvercles sans BPA pour la préparation et la conservation de délices glacés.



BOL EXTERNE
Maintient le pot fermement en place pendant le brassage.

Tous les accessoires illustrés ci-dessus sont lavables au lave-vaisselle.

BOUTON DE LIBÉRATION DU BOL



Ceci n'est PAS un mixeur.



Ne PAS brasser de la glace ou des glaçons.



Ne PAS utiliser pour préparer des smoothies ou mixer des ingrédients durs ou en vrac.




Les fruits doivent être congelés avec du liquide pour obtenir un bloc solide avant l'utilisation.

2) Présentation du panneau de commande

Programmes pré-réglés

Chaque programme pré-réglé est intelligemment conçu avec une vitesse de brassage et une durée adaptés pour créer une texture parfaite en seulement 1 à 2min30.

D'une simple pression sur un bouton, la pale brasse de haut en bas la préparation préalablement congelée pour préparer des délices glacés dignes d'un vrai Chef.

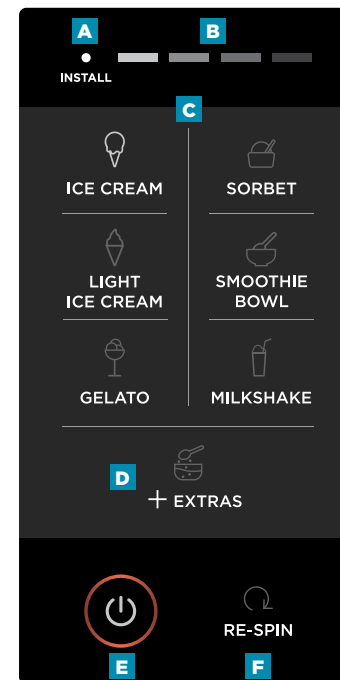

A Voyant INSTALL (Installer)

Voyant clignotant - Indique que le bol n'est pas correctement installé.

Voyant fixe - Indique que la pale n'est pas correctement installée.

B Barre de progression

Indique la progression du programme sélectionné. Lorsqu'un programme est terminé, les 4 segments clignotent deux fois puis s'éteignent.

C Programmes pré-réglés

Sélectionnez le programme qui convient à votre recette et la pale brassera la base pour créer une texture parfaite en seulement 1 à 2min30.

Avant de commencer, reportez-vous au guide d'inspiration et de recettes pour vous familiariser avec les types de recettes que vous pouvez créer avec chaque programme.

D EXTRAS

À utiliser après avoir brassé votre dessert pour ajouter des garnitures comme des pépites de chocolat, noix ou bonbons.

E Bouton marche/arrêt

À utiliser pour allumer ou éteindre l'appareil.

F RE-SPIN (RE-MÉLANGER)

À utiliser si la base semble grumuleuse au terme d'un programme pré-réglé, ce qui peut arriver si la base est trop froide. N'utilisez pas la fonction RE-SPIN si vous utilisez la fonction EXTRAS.


Reportez-vous au guide d'inspiration et de recettes pour des informations plus détaillées sur chaque programme.

3) Assemblage



1.

Branchez votre appareil

N'oubliez pas de brancher votre appareil avant l'assemblage et d'appuyer sur le bouton  pour l'allumer

L'appareil ne fonctionnera PAS si le bol externe est installé avant que vous branchiez la prise.



2.

Installez le pot

Assurez-vous qu'il n'a pas été congelé de biais. Placez le pot contenant la base congelée dans le bol externe.



3.

Installez la pale

Appuyez sur le loquet de verrouillage de la pale situé sur le couvercle du bol externe, tout en plaçant la pale sous couvercle. Puis relâchez le loquet de verrouillage pour attacher la pale. Lorsque la pale est correctement installée, le loquet sera centré.

REMARQUE

Une fois installé, la pale paraîtra lâche. Retournez le couvercle ou faites tourner la pale pour vous assurer qu'elle est bien fixée.



4.

Installez le couvercle

Placez le couvercle de manière à ce que la partie saillante soit légèrement à droite de la poignée du bol externe, en alignant les lignes du couvercle et de la poignée. Faites tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.



5.

Installez le bol externe

Assurez-vous que l'appareil est bien branché et allumé. Placez ensuite le bol externe sur le bloc moteur avec la poignée au centre de l'appareil. Tournez la poignée vers la droite pour surélever la plateforme et verrouiller le bol. Vous entendrez un clic lorsque le bol sera correctement installé.

4) Fonctionnement



6.

Choisissez le programme

Sélectionnez un programme. Lorsque le programme est terminé, les 4 segments de la barre de progression clignotent deux fois puis s'éteignent.



Bouton de déverrouillage du bol. Maintenez le bouton de déverrouillage pour enlever le bol externe.



7.

Enlevez le bol

Maintenez le bouton de déverrouillage situé sur la gauche du bloc moteur et tournez la poignée du bol dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'enlever.



8.

Enlevez le couvercle

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle et tournez vers la droite pour l'enlever.

REMARQUE

N'oubliez pas de brancher l'appareil avant l'assemblage. Si aucun programme ne s'allume lorsque l'appareil est mis sous tension, assurez-vous que l'appareil est correctement assemblé. Si le voyant INSTALL clignote, le bol externe n'est pas correctement installé. Si le voyant INSTALL est fixe, la pale n'est pas correctement installée.

5) Désassemblage et nettoyage



Enlevez le bol et le couvercle

Soulevez le pot pour le sortir du bol externe. Rincez le couvercle du bol externe pour enlever tout résidu collant ou morceau coincé dans la pale. Enlevez ensuite la pale en appuyant sur le loquet de verrouillage situé sur le couvercle.

Tous les accessoires peuvent être lavés dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Ils peuvent également être lavés à la main.

Ca y est !

Choisissez une recette dans le guide d'inspiration et conservez ce guide de démarrage rapide à proximité pour référence.